


Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage en usine (distance embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en pleine ouverture

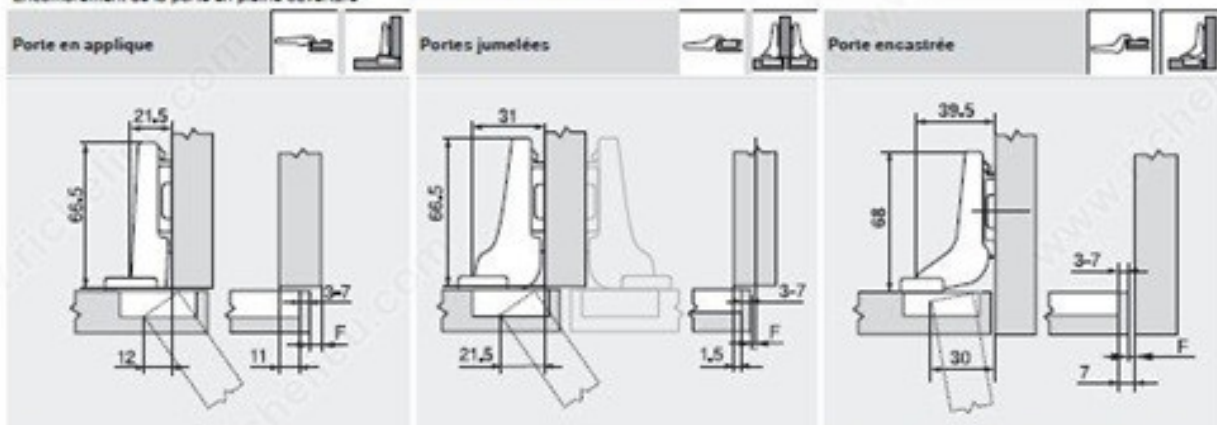

F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte + 1.5 mm

Distance du boîtier

Recouvrement																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0											3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7					
6					3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7												
Embase																	

Recouvrement																	
4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5			
0															3	4	5
3															6	7	
6															9		
9	3	4	5	6	7												
Embase																	

Recouvrement														
										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														
Embase														


Jeu minimal pour portes à arêtes chanfreinées (R = 1 mm) avec réglage d'usine

		Épaisseur de la porte													
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
	Distance du boîtier	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Nous recommandons un essai de montage		
		4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
		5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
		6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
		7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
		En complément pour réglage latéral + 2 mm													
		-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	


Plages de réglage



Montage à visser

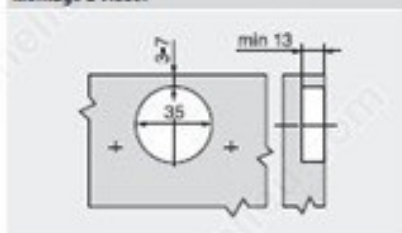

Montage INSERTA à frapper

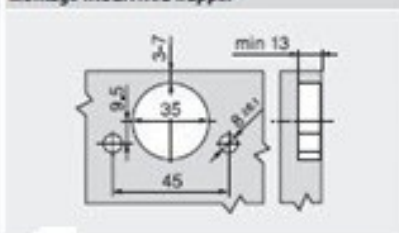

Dimensions boîtier

